


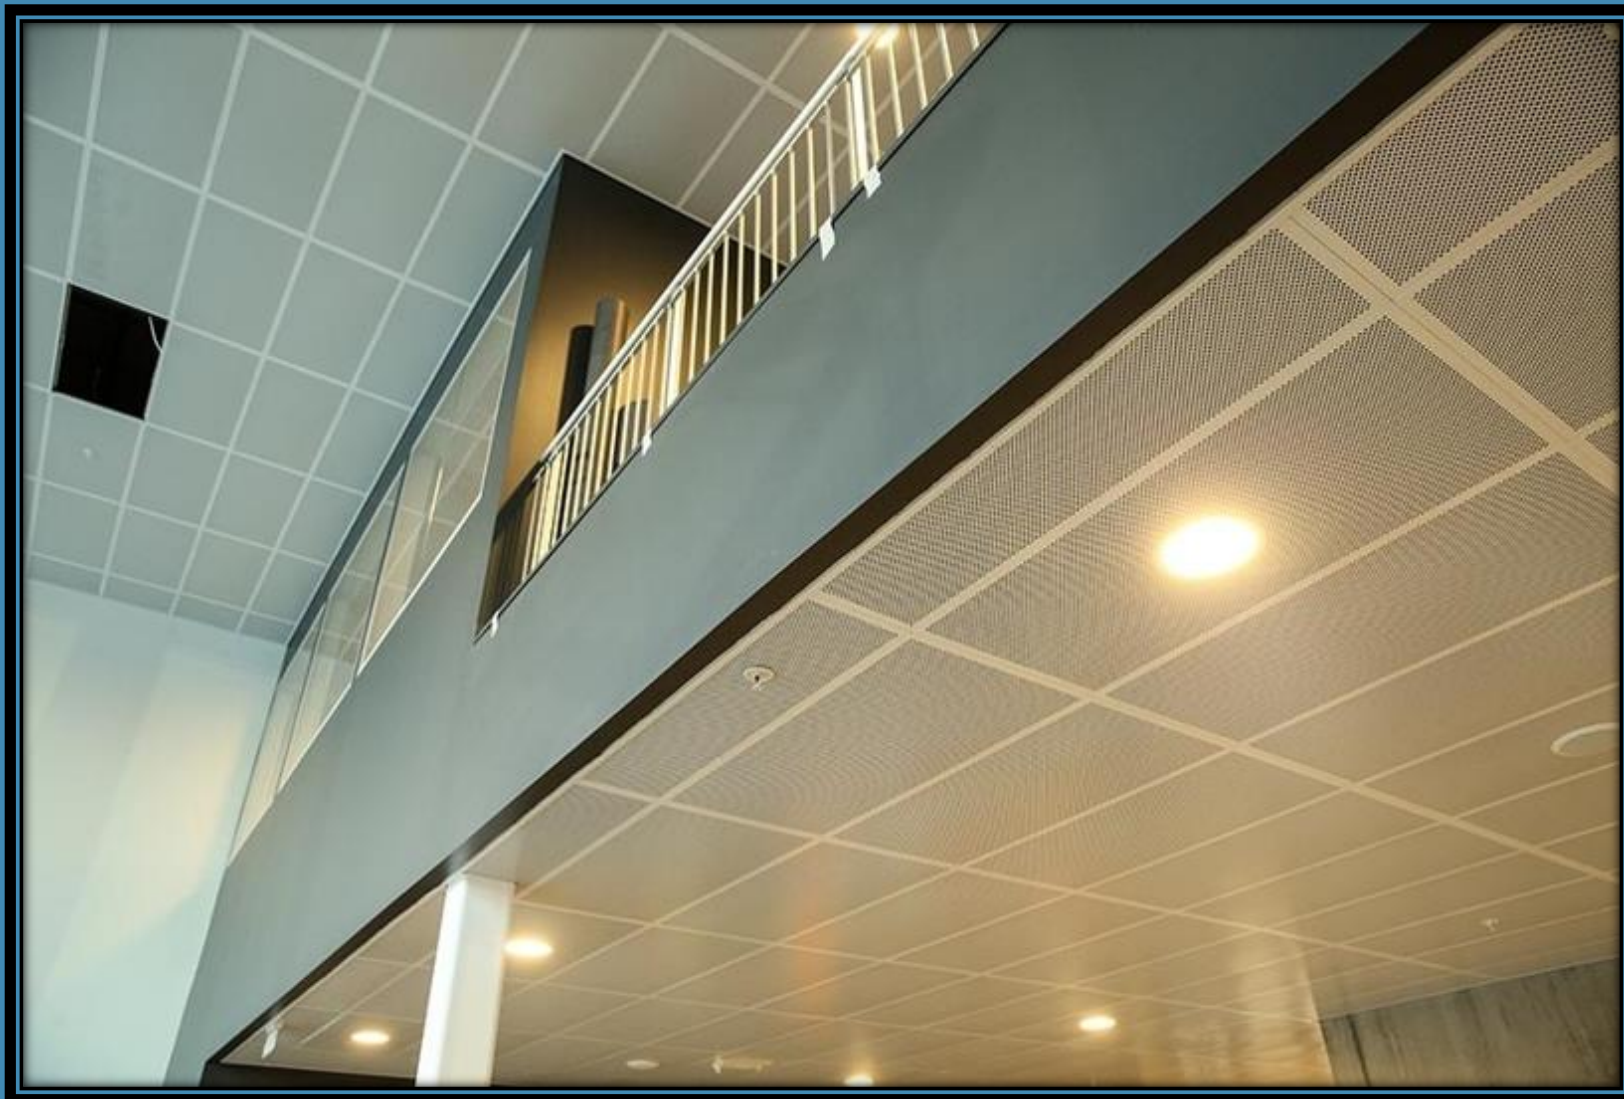













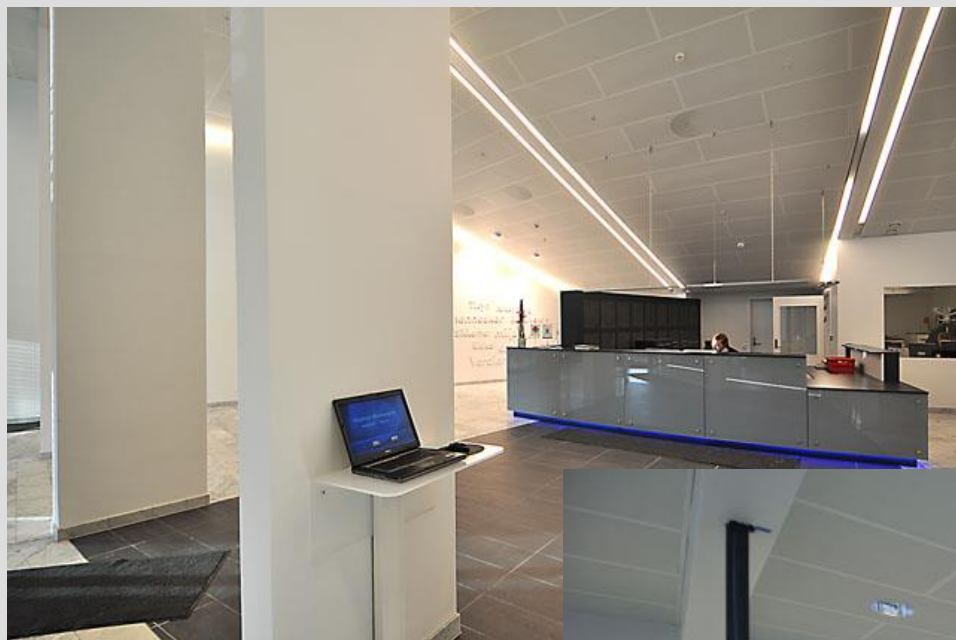




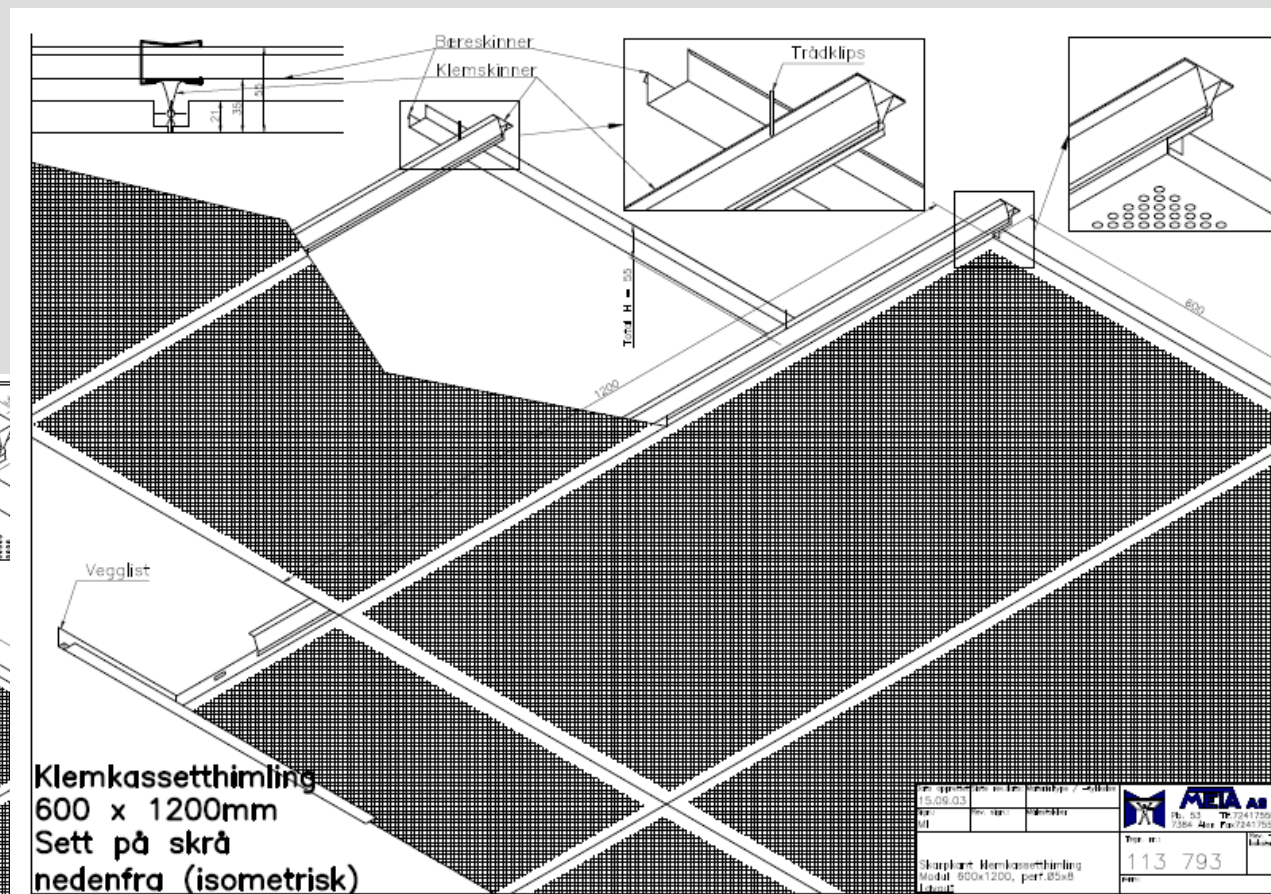
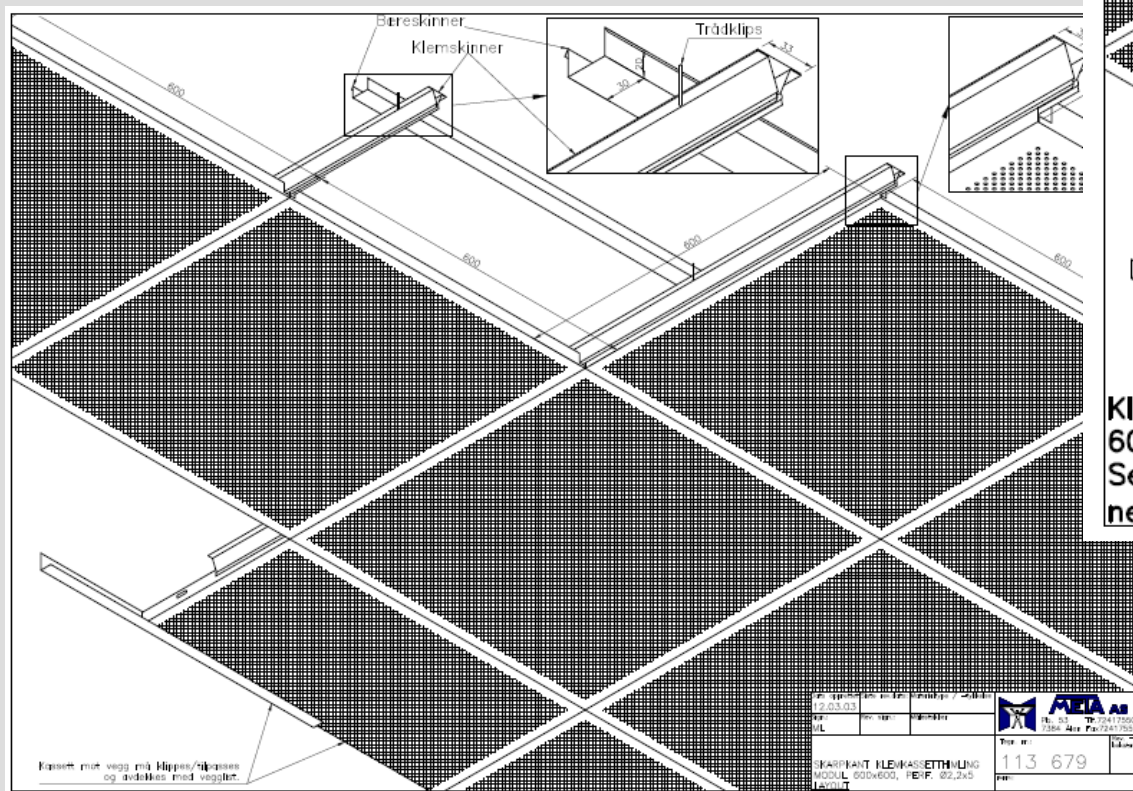


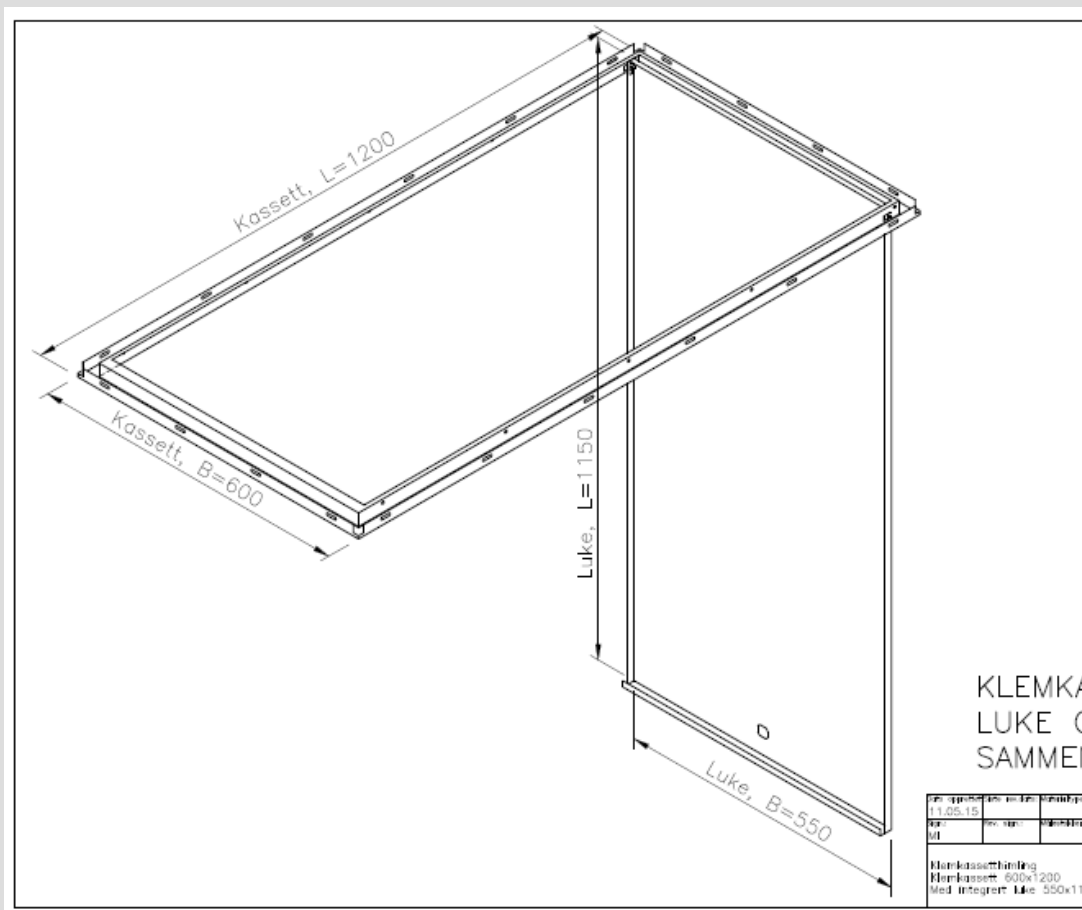

KLEMKASSETT MED
LUKE OG RAMME
SAMMENMONTERT

11.05.15	11.05.15	11.05.15	11.05.15
ML	ML	ML	ML
Klemkassettering Klemkasset, 600x1200 Med integrert Luke 550x1150 mm			
117 074			

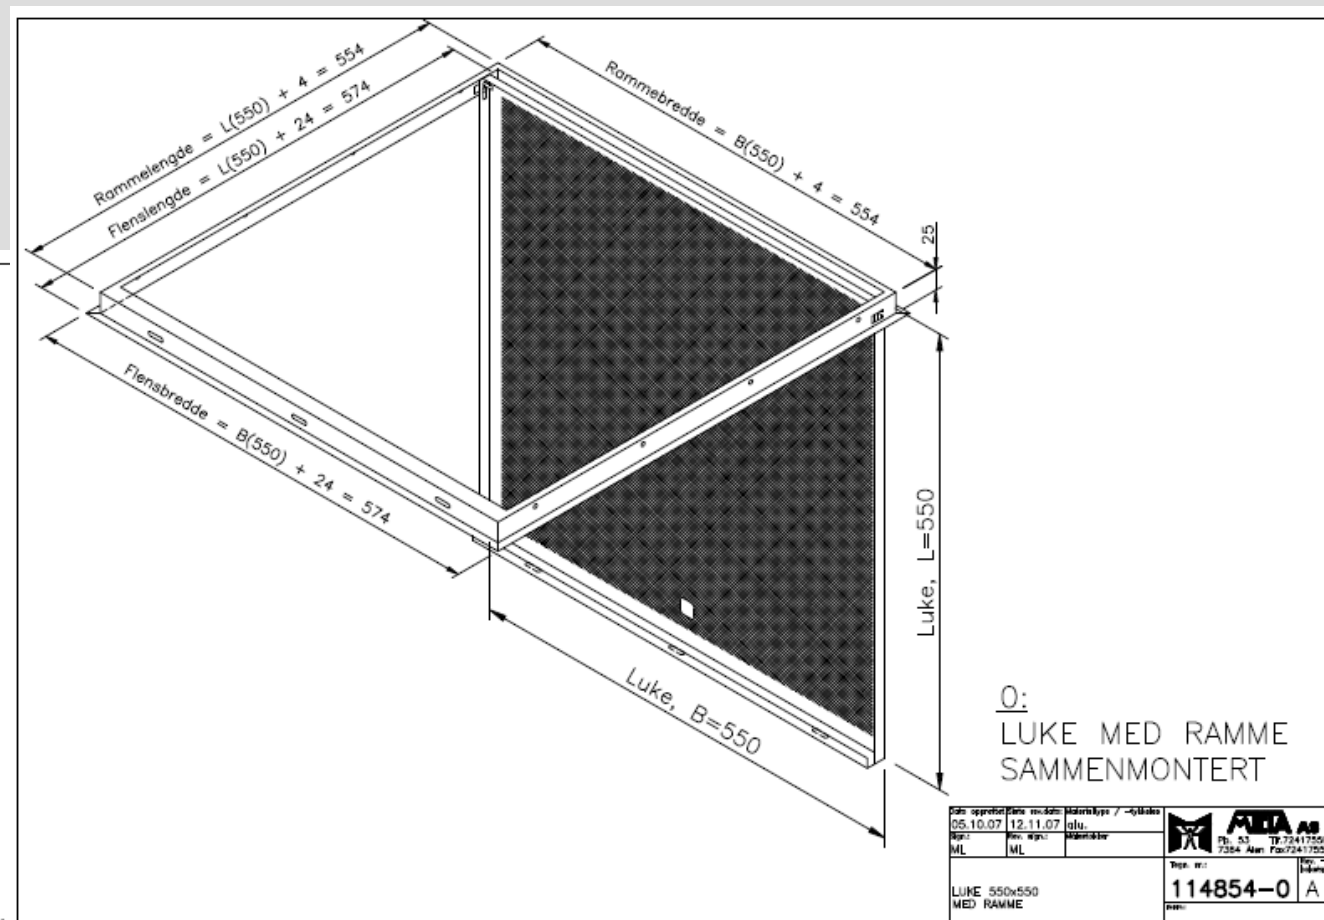


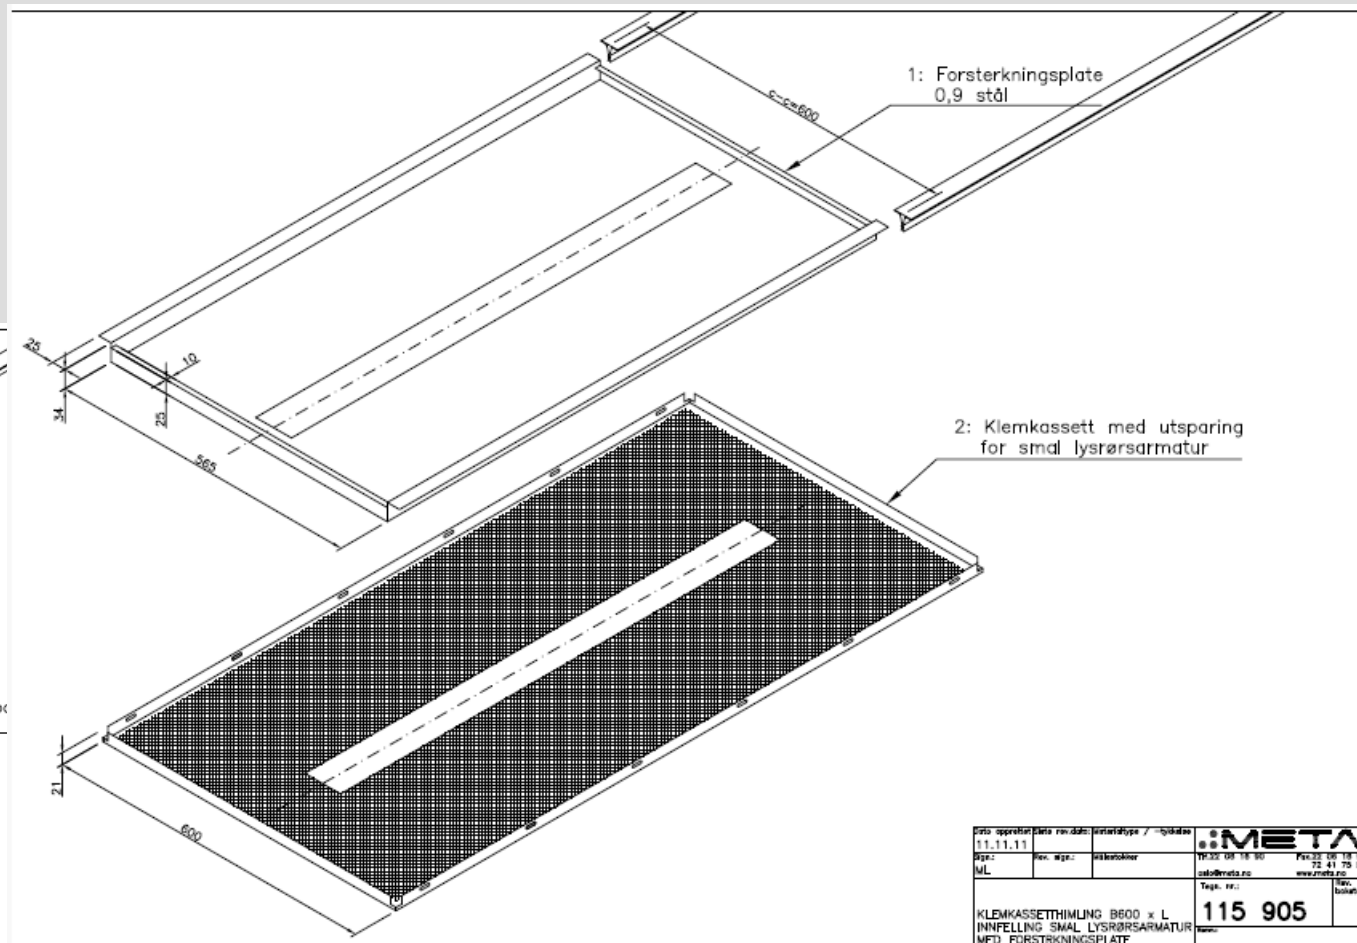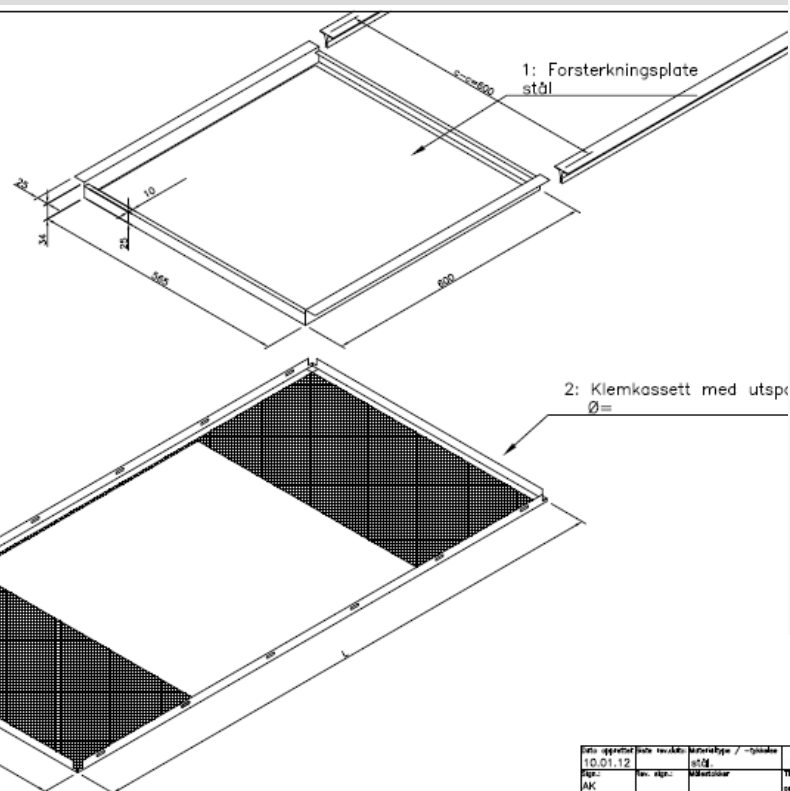


Info opprettet	Info revidert	Info type / -type	META
10.01.12	10.01.12	AK	19.02.08 16 30
AK	Rev. ak	10.01.12	75 41 75 51
			www.meta.no
KLEMKASSETTHJULING B600 x L			115951-3
Forsterkningsplate for armatur			
B=555 x L=600 Ø=			

Info opprettet	Info revidert	Info type / -type	META
11.11.11	11.11.11	AK	19.02.08 16 30
AK	Rev. ak	10.01.12	75 41 75 51
			www.meta.no
KLEMKASSETTHJULING B600 x L			115 905
INNFELLING SMAL LYSRØRSARMATUR			
MED FORSTERKNINGSPLATE			





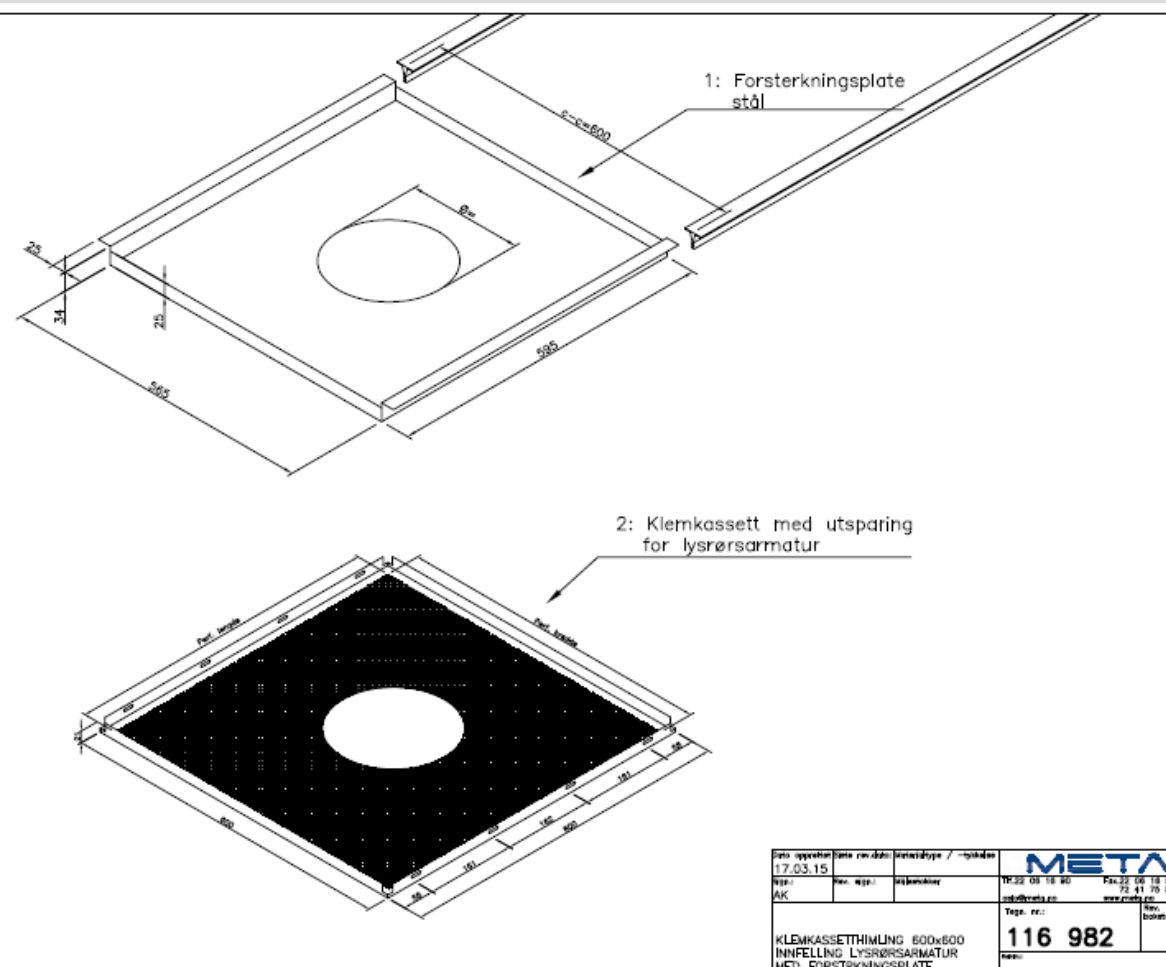



Sett underfra:


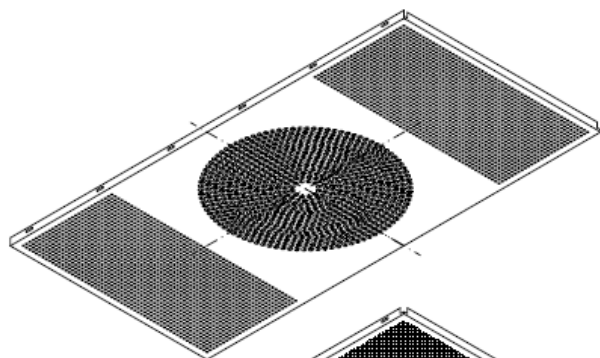



Sett ovenfra
(baksiden):

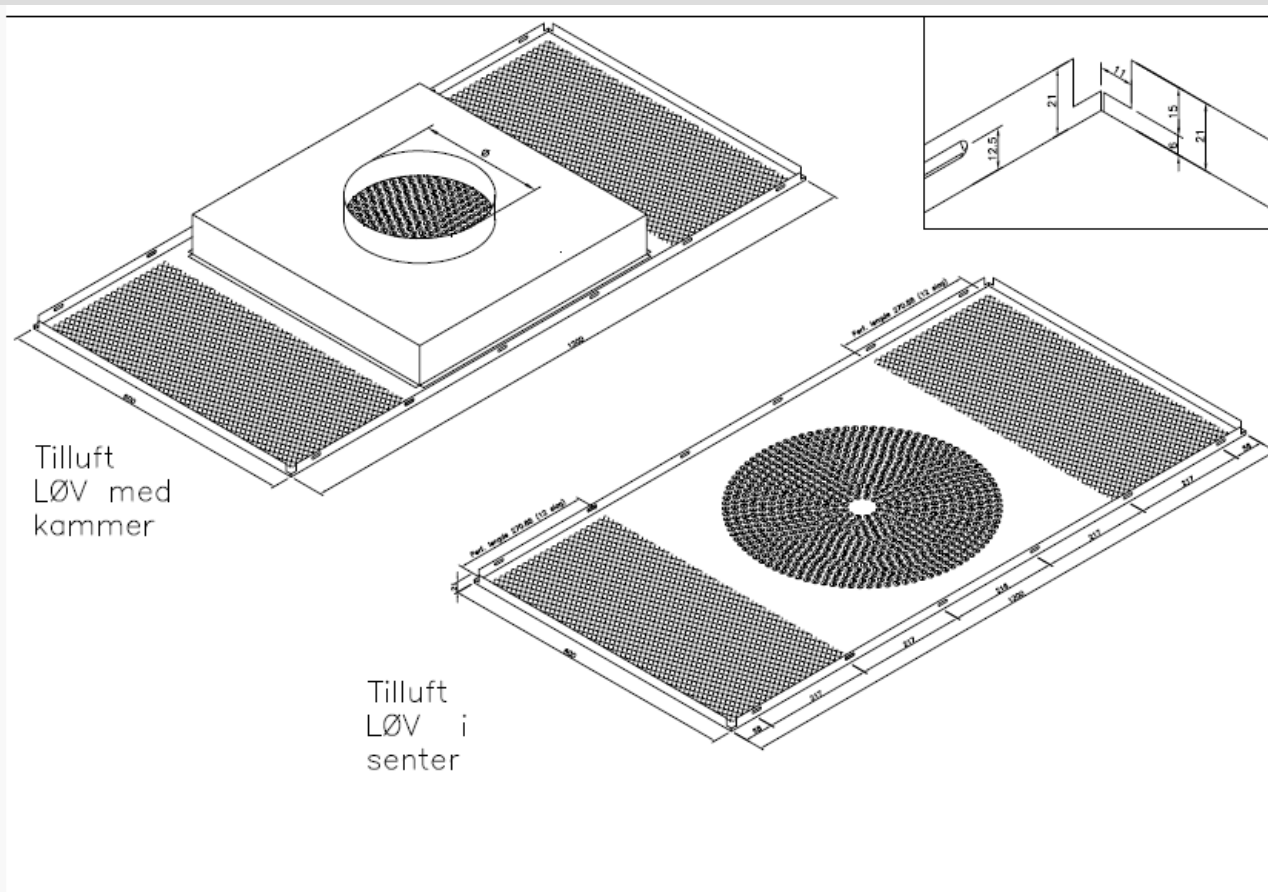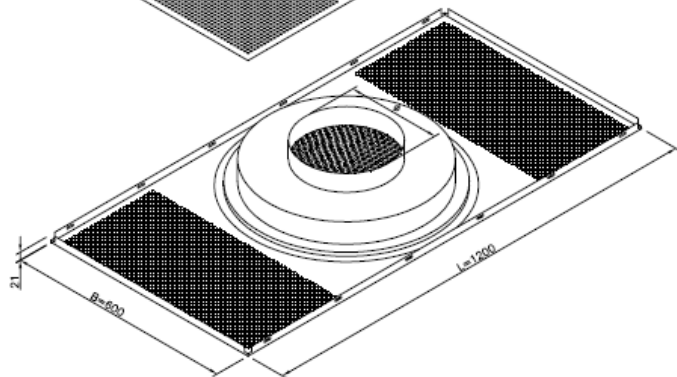

Tegn. 116091-2

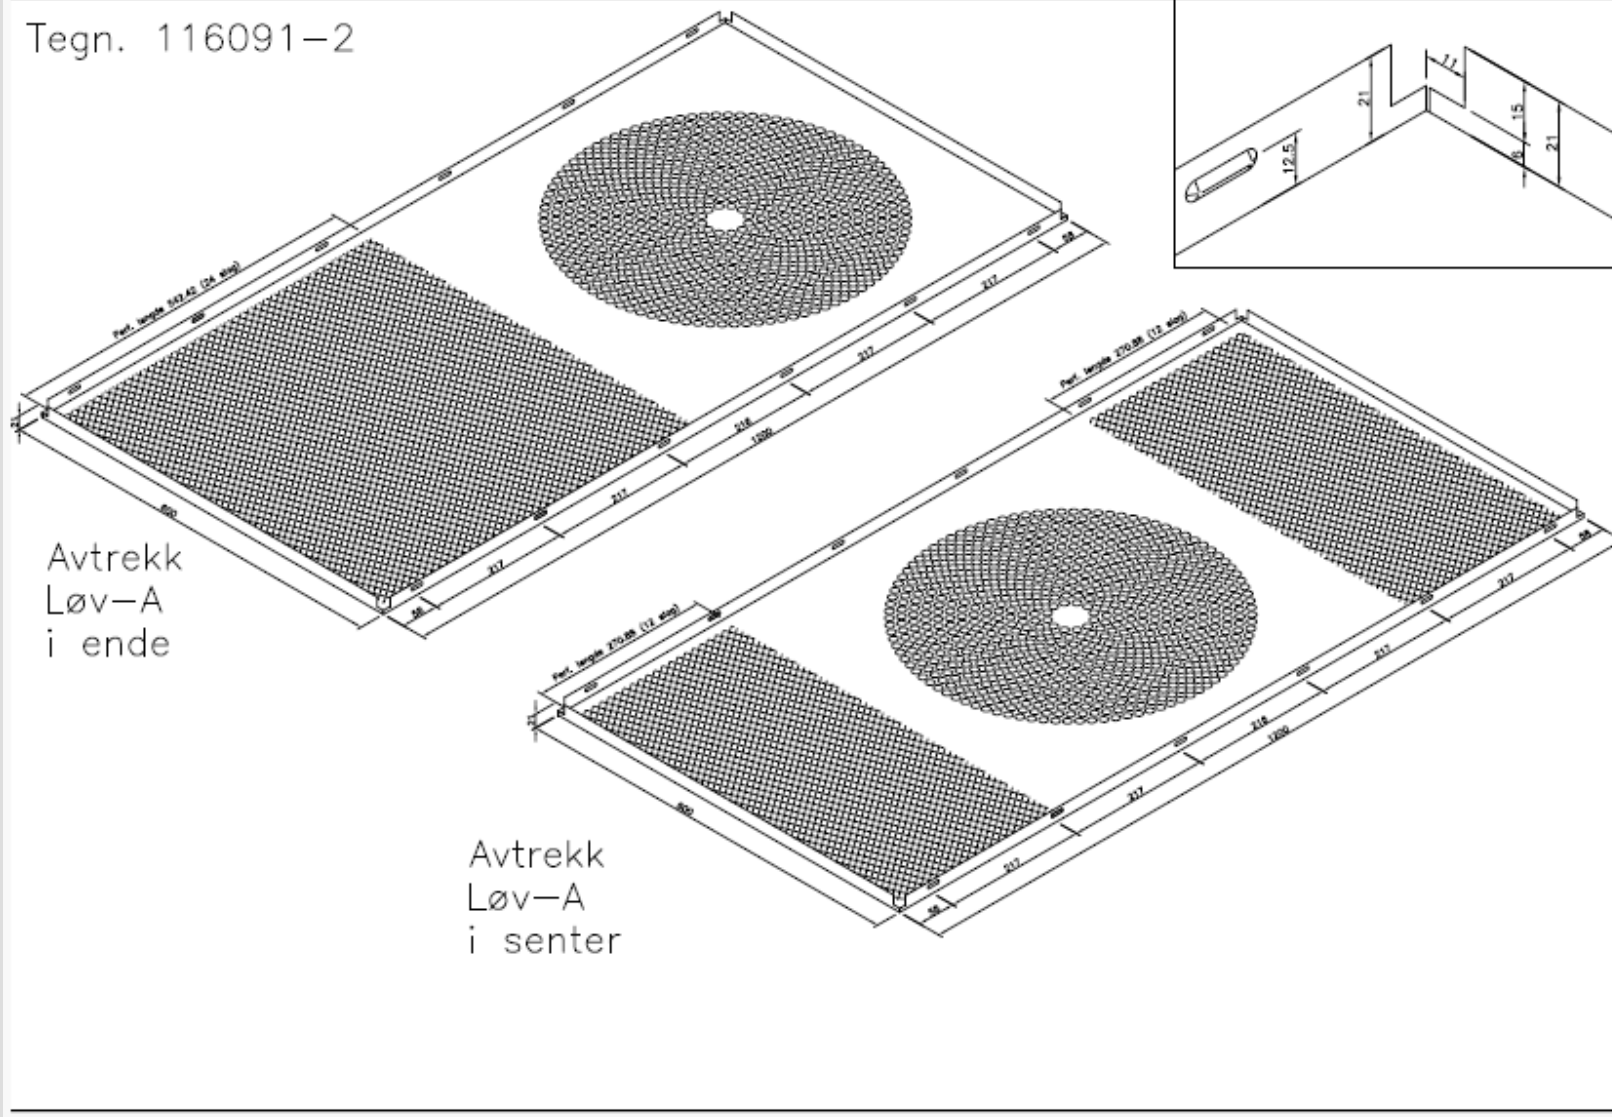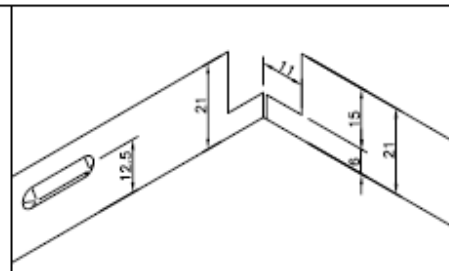

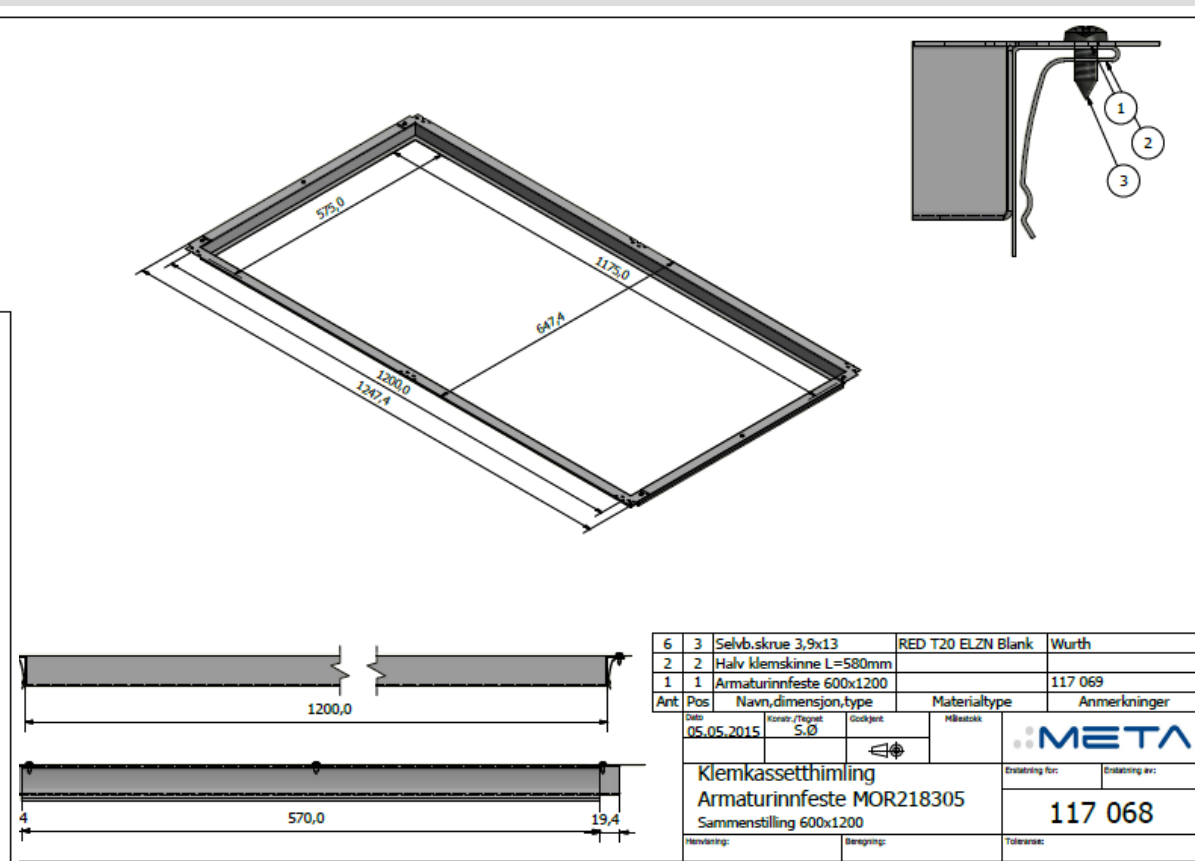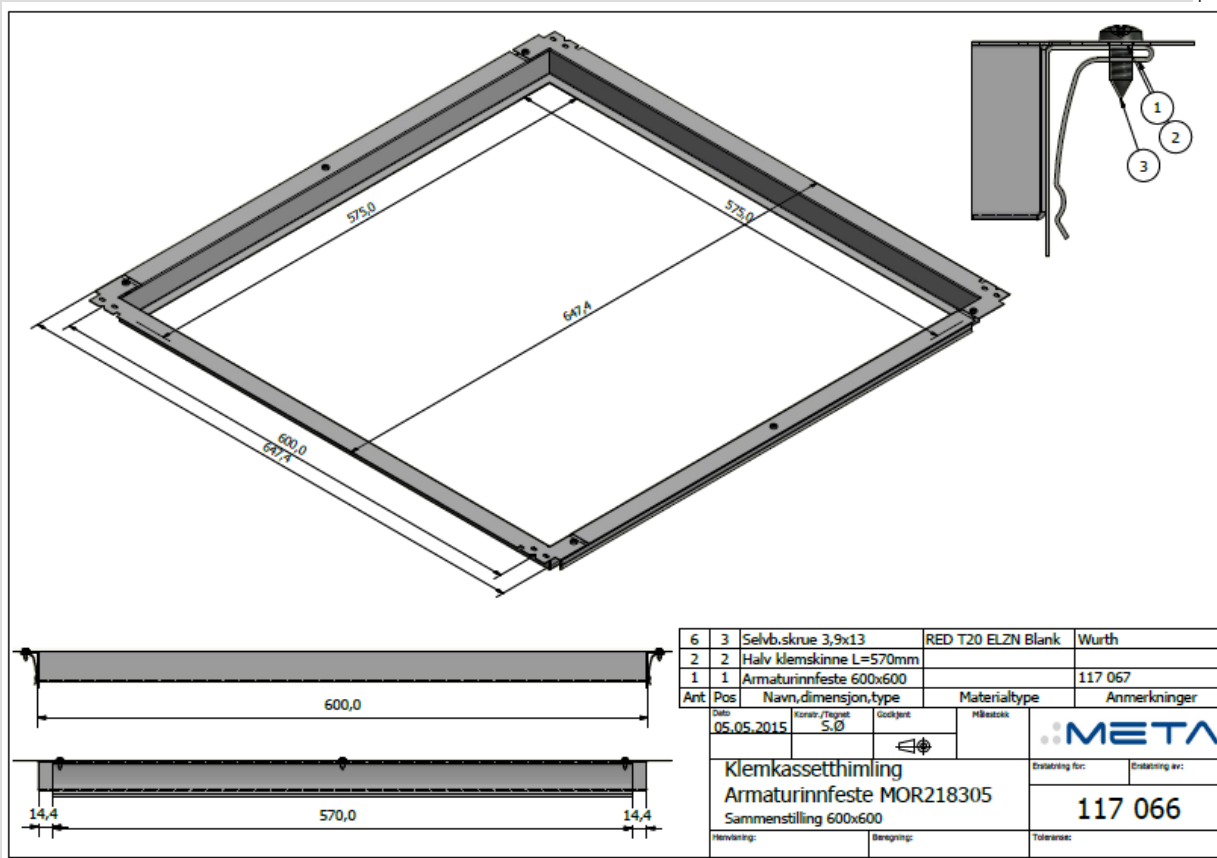

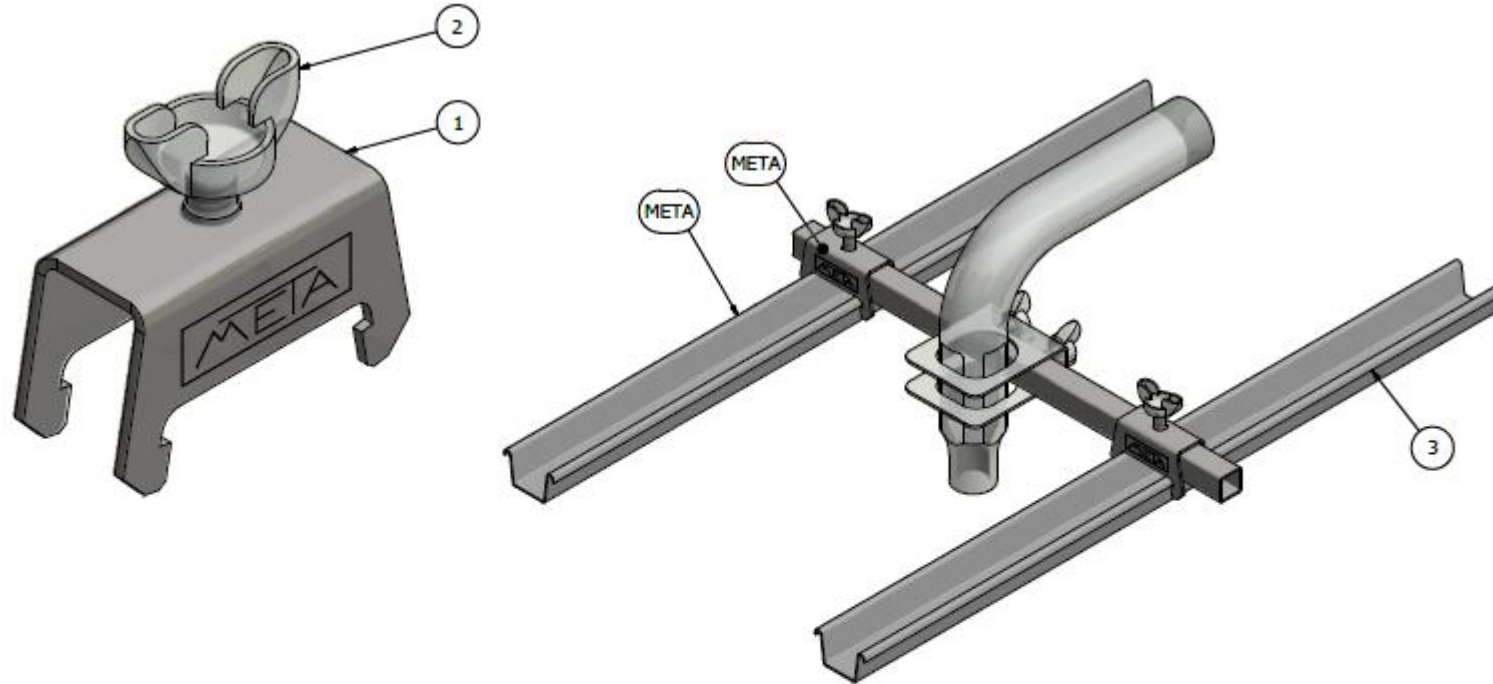


	3	Bæreskinne	Steel	
	2	Vingeskrue M6x10	ANSI B18.17	P1016 006
	1	Festeklipp		P1016 003
Ant.	Pos.	Navn, dimensjon, type	Materialtype	Anmerkninger
Dato		Korrig./Tegnet	Godkjent	
21.10.2014		S.Ø		
META Festeklipp Deleliste			Erstatning for:	
			Erstatning av:	
			P1016 005-2	
Henvending:		Beregning:		Toleranse:



MONTERINGSVEILEDNING: Gruppe 02 KLEMKASSETTER

Dok. Nr.: _02 - Klemkassetter – Monteringsveiledning Rev: ____ 0 ____

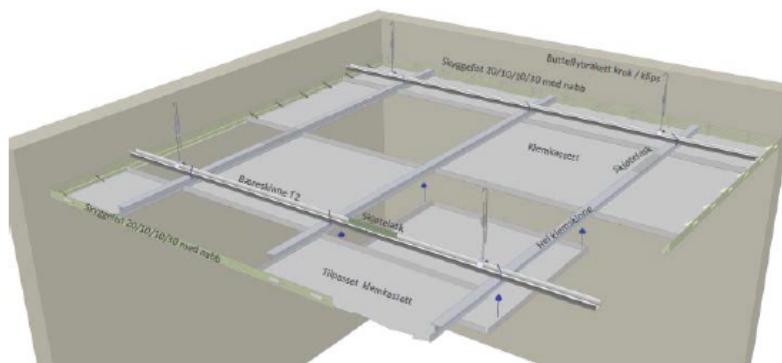

MONTERINGSVEILEDNING BÆRESYSTEM vegglist mot vegg (se tegning øverst denne side)

Se snitt og detaljer for bedre forståelse. Kontakt Meta for spørsmål om prosjektering eller montering.



1. Bestem himlingshøyde, monter skygge-/ vinkelst på vegg (20-mm kanten lengst ned og horisontal). Underkant av list monteres på den valgte himlingshøyden. Tilse at listene er helt i vater. Lag gjæring i listen i hjørnene. Skruavstand i vegg ca. c/c 300 mm. Det er alltid bra å ta mål og lage en himlingsplan for hvert rom før monteringsstart. Det er viktig å være nøye ved måltaking og montering.
2. Velg retning for primærbæreskinne T2 i rommet (konferer med den som gjorde masseuttak / himlingsplan om det er tenkt en spesiellkassettrøtning, bæreskinner skal monteres parallelt med kassettsens bredderøtning). Monter øyebolter i dekket, ca. 200-400 mm fra vegger og c/c ca. 1200 mm begge røtninger. Krok fast butterflybraketter i øyeboltene.
3. Klips fast bæreskinne T2 på butterflybrakettene i den valgte røtningen slik at de havner parallelt med hverandre (c/c ca. 1200, ca. 200-400 mm fra vegg). Skjøt med skjøtelast når nødvendig. Juster inn høyden av bæreskinne med butterflybrakettene slik at alle bæreskinner er helt i vater (begge røtninger) og på rett høyde. Underkant av bæreskinne skal være 35 mm høyere enn nederste kant av vegglisten.
4. Mål rommet og velg om kassettsenter eller kassettkant er mest fordelaktig å plassere i senter av rommet. Tilpasningene fordeles likt på begge sider, men individuelt for hver røtning. Unngå veldig smale tilpasninger om mulig. Det kan også tas utgangspunkt i hel kassettkant mot en vegg, med all tilpasning mot den andre vegg, men da med mistet symmetri. Finn ut hvor mange rader med klemskinne som skal benyttes og plasser ut trådklips i dette antall på hver bæreskinne, og med ca. den plasseringen klemskinnene skal ha, med åpningen ned. Klips fast klemskinne i trådklipsene, på tvers av klemskinnene, med c/c-avstand lik kassettbredden. Skjøt med skjøtelast når nødvendig.
5. Juster inn klemskinnene i rommet slik at de er på riktig c/c-avstand og parallelle. Du kan montere en kassettkant i hver ende av klemskinnene å flytte klemskinnene til de passer og så jobbe deg bortover i rommet. Sentrer deretter hele feltet for lik tilpasning på begge sider.

MONTERINGSVEILEDNING KASSETTER vegglist mot vegg

1. Klipp tilpasningskassetten (med nibblesaks) for rommets bredde- og lengderøtning i henhold til hva som ble bestemt i steg 4. Monter disse gjennom å legge den kassetten på vegglisten slik at den klypte kanten skjules av

vegglisten. Trykk opp klemkassettenes vulster inn i klemskinnene. Brett ned vegglistens nabber for å holde kassettkanten ned mot listkanten. Bruk hvite hansker ved montering av kassetter.

2. Monter resterende klemkassetter gjennom å klikke inn vulstene i klemskinnene. Når du kommer til siste hele kassetten før tilpasningen, ta et ekstra mål og juster tilpasningskassetten slik at det hullet som er igjen for den siste hele kassetten er akkurat like stort som den kassetten som skal inn. Hvis det er noe teknikk som skal integreres er det alltid en hensikt å plassere ut de tekniske platene først og la tekniske fag koble inn sitt før du setter himlingen rundt om. Av og til styres sentreringen av himlingen til teknikk i taket som ikke kan flyttes.

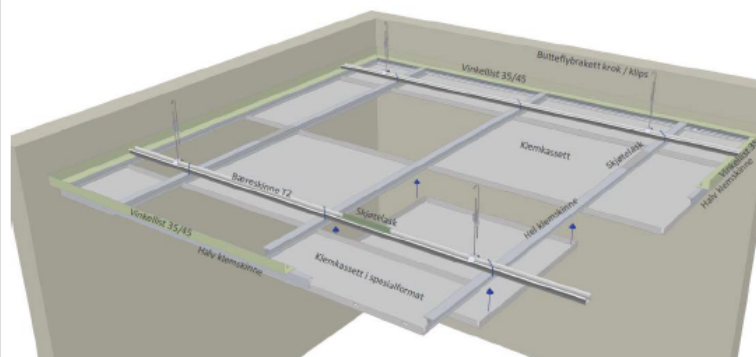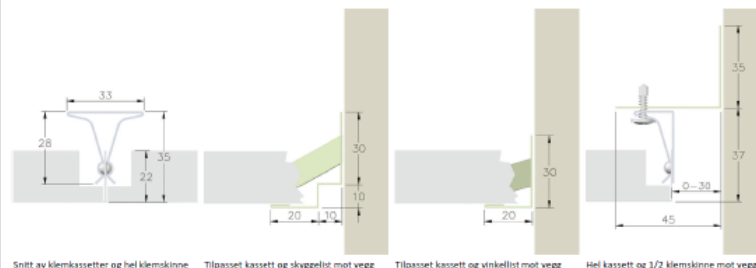

MONTERINGSVEILEDNING halv klemskinne mot vegg (se tegning over)

1. Se punkt 1 på side 6. I stedet for vinkel- eller skyggelist med nabb monteres en vinkelst 35/45 mm på vegg, med 45 mm kanten ned og horisontal. Nederkant av listen monteres 37 mm over den valgte himlingshøyden (grunnet at halv klemskinne med kassettkant bygger 37 mm).
2. Følg steg 2-5, side 6, med unntak av: -Steg 3: her skal underkant av bæreskinne T2 høydejusteres til å ligge 2 mm under den horisontale 45 mm kanten på vegglist 35/45 mm. -Steg 4: her må tilpasningsdimensjonene være bestemt og spesialkassetter være bestilt på ferdige mål hos oss, så dette krever nøyaktig måltaking og prosjektering før bestilling. -Steg 5: juster inn klemskinnene slik at du med hensyn til de bestilte spesialformatkassettenes og standardkassettenes modulering får så lik fuge som mulig (0-30 mm) mellom vegg og halv klemskinne langs alle vegger i rommet. Halv klemskinne monteres parallell i rett vinkel mot hele klemskinne, ikke målt fra vegger.

3. Skru halv klemskinne opp i 45-mm kanten på en lang- og en kortsid i rommet og monter tilpasningskassetter der, monter fullformatkassetter. Ta mål for hvor halv klemskinne skal skrues fast på de siste to veggene, skru opp og monter de siste tilpasningskassettenes.



Demontering av klemkassetter:

- Bruk demonteringsverktøy
- 1–Tre verktøyet opp mellom kassettenes som vist på fig.1, i hjørne merket nr.1.
- 2–Trekk så kassetten ut fra skinnen som vist på fig.2
- 3–Fortsett med samme operasjon i punktene 2–6.
- 4–Til slutt løsner du hjørne 7 og 8.
- 5–Kassetten skal nå være løs.

Når kassetten er lange, bør man muligens være 2 mann.

	①	④	⑤	⑧	
	②	③	⑥	⑦	

